



# ハンガースプレーセットでスプリンクラーから水が出ない

## ①ゴミ詰まり

ハンガースプレーセットのスプリンクラー部又はボタ落ち防止弁（ストッパー）のゴミ詰まりが原因と思われます。ゴミを取り除きます。

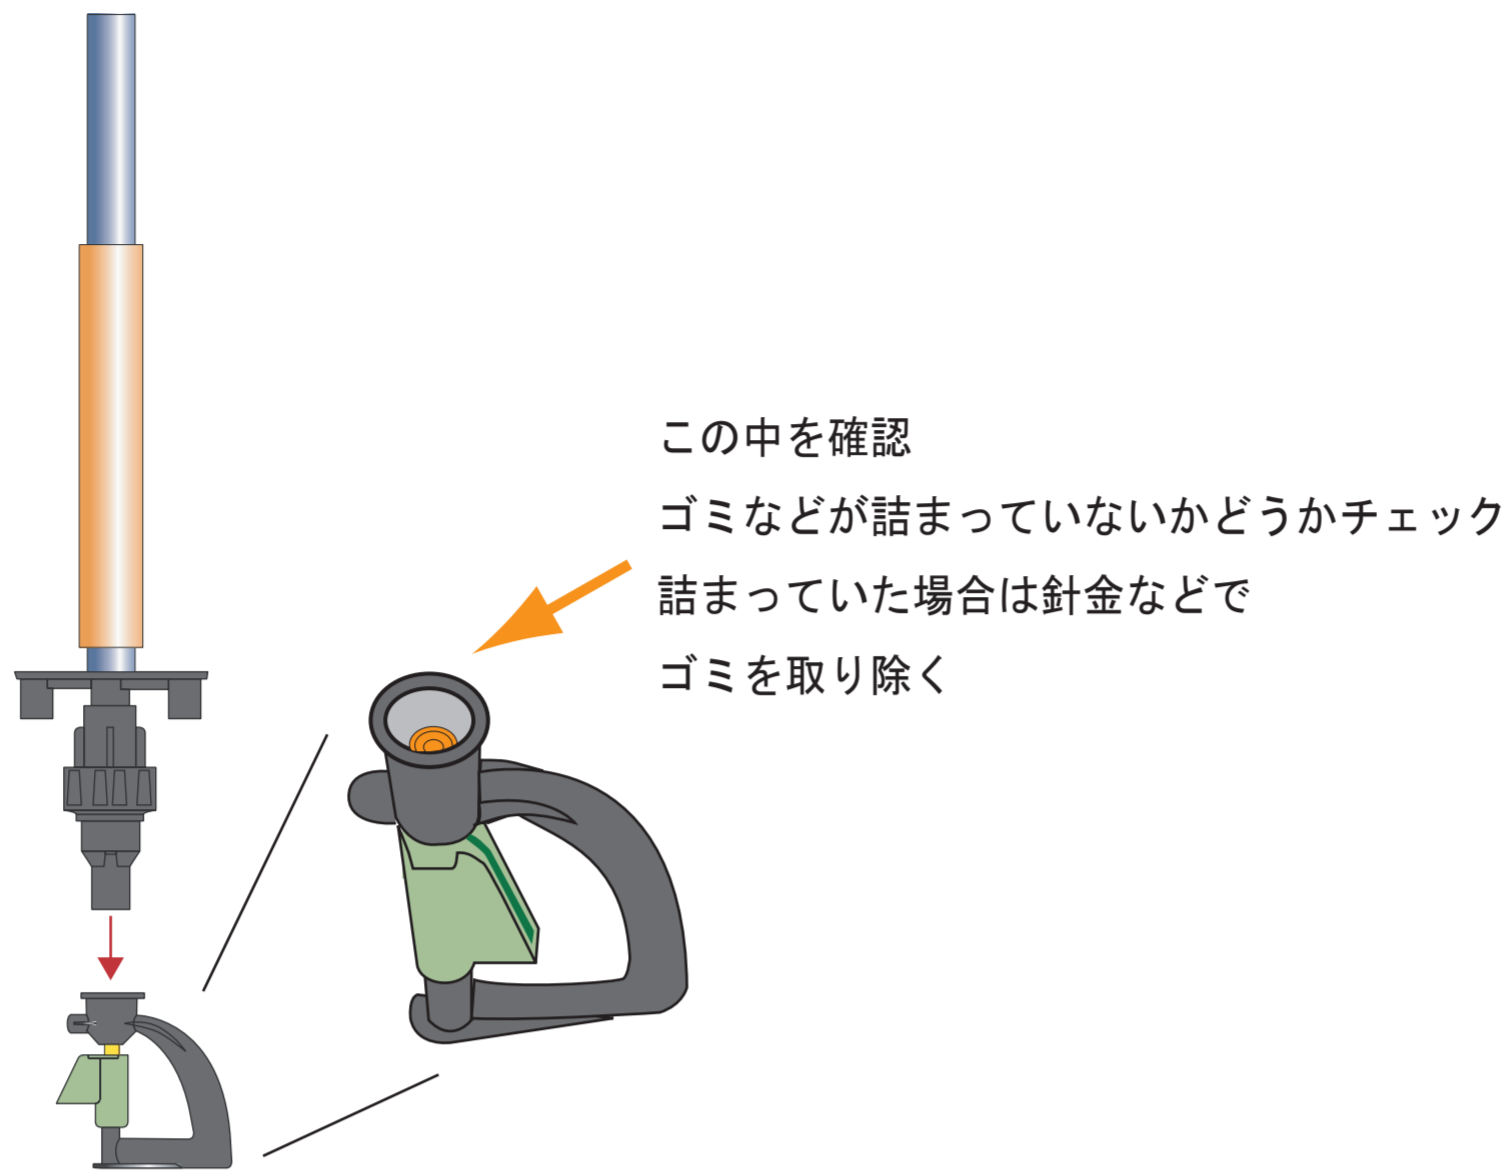

ストッパー部分のゴミ詰まりも部品を分解してチェックします

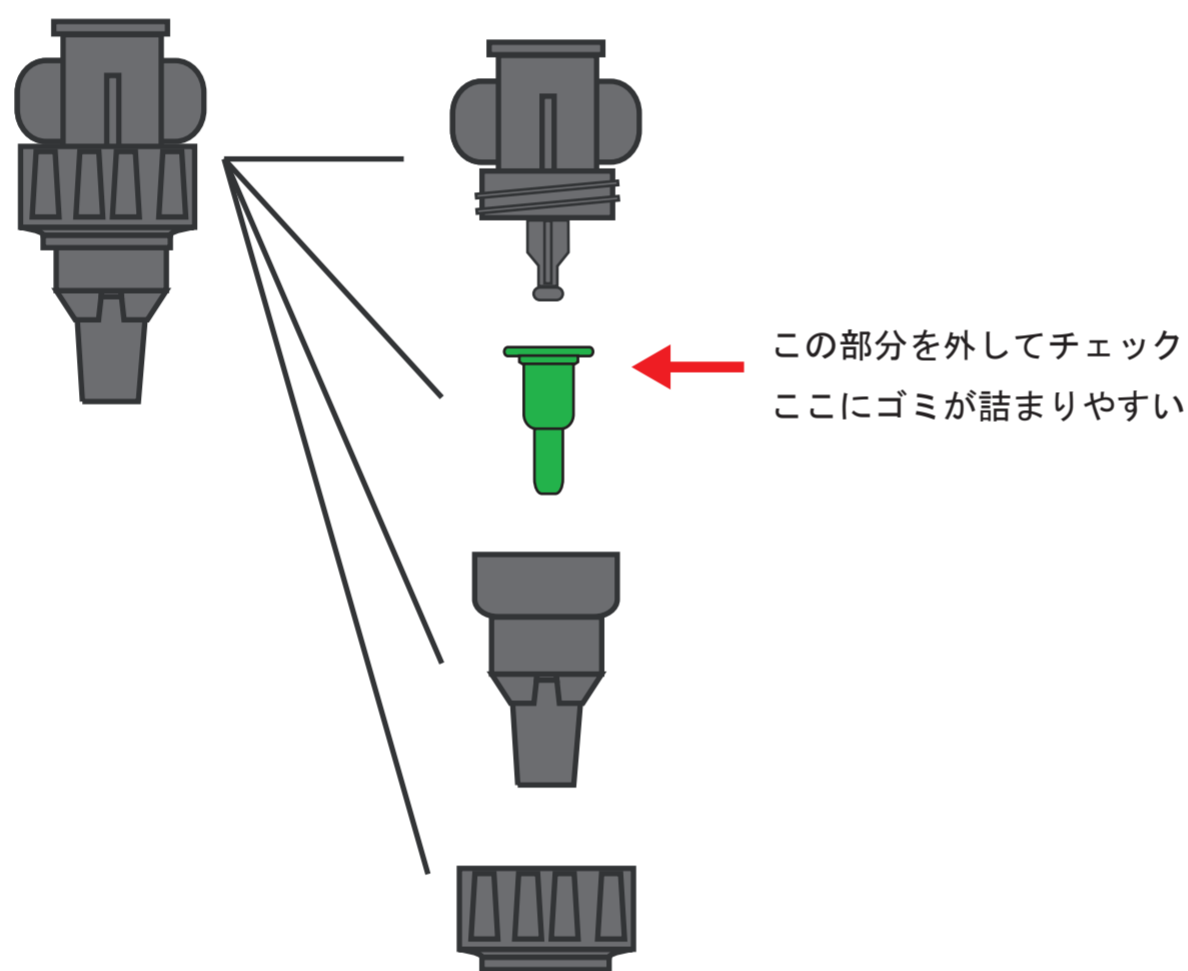

これで回転が正常にならないときは、水圧不足が想定されます。

## ②水圧不足

ハンガースプレーセットの必要水圧はスプリンクラー位置で0.2Mpa(2.0kg/m<sup>2</sup>)です。

回水圧をかけても

- ・各ハンガースプレーセットがウンともスンとも言わず全く水が出ない
- ・又は所々しか回らない
- ・回らない場所が一定しない
- ・さっきまで回っていたのが次回には回らない

このような現象が起きた時には水圧不足と思われます。

水圧をチェックしてください。

解決方法は

- ・ノズル口径を小さくし、全体の水量を減らして圧力損失を少なくし 水圧を上げる
- ・ストッパーのゴムを超低圧用(0.1Mpa=1.0kg/m<sup>2</sup>)にする

